



Manual de instrucciones para la máquina corta pelo PET CLIPPER CP-3550

Antes de su uso lea atentamente las siguientes instrucciones.

Contenido:

- Máquina corta pelo Pet Clipper CP-3550
- cargador
- Peines de 3, 6, 9, y 12 mm
- Aceite lubricante
- Cepillo de limpieza
- Instrucciones de uso

Descripción del producto:

Esta máquina corta pelo incorpora dos pequeñas lámparas para poder cortar más fácilmente el pelo de detrás de las orejas, el del vientre y las patas de su mascota (Fig. 1 y 2).

Características de la máquina corta pelo CP-3550:

- Gran potencia: Motor de larga duración, ferromagnético y de alta calidad
- La gran calidad de la cuchilla asegura su durabilidad
- Diseño ergonómico muy atractivo
- Larga autonomía con NiCd batería de gran capacidad
- Diseño agradable e inalámbrico
- Gran seguridad, funcionamiento a baja tensión

Características técnicas:

Potencia: 3 V/500 mA

Tensión: 2.4 V

Potencia máx.: 3 W

Batería: 800 mAh

Tiempo de carga: 90 min

Autonomía: 100 min

Instrucciones de uso:

1. Antes de la primera utilización, aplique un poco de aceite lubricante en el cabezal del cortapelo y haga funcionar el motor durante algunos segundos para que el aceite se reparta de forma uniforme.
2. Para una mayor durabilidad de la batería, se recomienda descargar la batería completamente antes de la primera carga. En la primera carga, o tras una pausa de utilización de medio año, el tiempo de carga es de 2 horas.
3. El tiempo habitual de carga es de 90 minutos, en el cual el indicador rojo estará encendido. La autonomía de carga es de 100 minutos. La máquina corta pelo funciona con o sin cable.
4. Puede utilizar el cortapelo conectado a la red en el caso que la batería se descargue durante su utilización.

Atención: Montaje de la máquina corta pelo:

1. Los dientes superiores de la cuchilla móvil deben colocarse entre 0,3 y 0,5 mm por detrás de los dientes superiores de la cuchilla inmóvil.
2. Los dientes superiores de las dos cuchillas deben estar colocados de forma paralela.
3. Coloque la pieza de plástico sobre el cabezal, y presione sobre él. Encienda el aparato para comprobar que el cabezal funciona con normalidad.

Instrucciones para el montaje (Fig. 3 y 4)

1. Mueva el interruptor de la posición A a la posición B y coloque el cabezal.
2. El cabezal estará bien colocado cuando oiga que encaja.

Colocar y retirar los peines (Fig. 5 y 6):

1. Colocar los peines: Tome el peine por los dos lados, tal como se muestra en la Fig. 5, y hágalo encajar.



2. Retirar el peine: extraiga la pieza tirando de los dos lados (Fig. 6).

El corte de pelo:

1. Cuando utilice el cortapelo por primera vez, coloque el peine de 12 mm y haga una prueba en una pequeña parte – cuando ya se haya familiarizado con el aparato, puede utilizar peines con un corte más pequeño.
2. Coloque el cabezal y proceda a cortar el pelo de su mascota: deslice suavemente la parte plana del peine con la mano sobre el pelo.
3. Para cortar el pelo de la parte posterior y superior del cuello, utilice los peines de 3 mm, 6 mm y 9 mm. Empiece por la parte central de la nuca y siga poco a poco hacia los lados.
4. Para cortar el pelo a los lados de la cabeza, utilice igualmente los peines de 3 mm, 6 mm y 9 mm, y proceda como en el Punto 3.

Advertencias importantes:

¡Las cuchillas del cabezal son muy afiladas! Un uso inadecuado en la zona de las orejas puede provocar lesiones a su mascota. Asegúrese de que las cuchillas no rozan las orejas de su mascota durante el corte.

Después del uso:

Apague el aparato y tenga cuidado al manipular el cabezal.

Retire el cabezal:

Para evitar que el cabezal caiga al retirarlo, aguante la máquina con la otra mano. (Fig. 7).

Limpieza y mantenimiento:

1. Después de cada utilización, retire los pelos acumulados en el cabezal con ayuda del cepillo que se incluye (Fig.8).
2. Limpie también los dientes de la cuchilla con ayuda del cepillo (Fig.9).
3. Retire el cabezal y las cuchillas, y limpie el cortapelo con ayuda del cepillo (Fig.10).
4. Aplique el aceite lubricante después de cada utilización (Fig.11).


Para una mayor durabilidad del cabezal, limpie el cortapelo después de cada utilización.

Indicaciones de seguridad:


1. Antes de su funcionamiento aplique unas gotas de aceite sobre el cabezal (cuchilla).
2. El adaptador de alimentación y la batería pueden calentarse durante el proceso de carga. Este hecho es normal y no supone ningún peligro.
3. No utilice alcohol, disolventes o productos abrasivos para limpiar el pelo.
4. Guarde el cortapelo en un lugar fresco y seco.
5. En caso de avería o anomalías del aparato, no intente repararlo por su cuenta, diríjase a un profesional.
6. No retuerza o doble el cable de alimentación, y evite así posibles daños.
7. No introduzca el cortapelo o el alimentador en agua ni en ningún otro líquido. En el caso que el aparato se haya mojado agua, retirar de inmediato el cable de alimentación, y dirigirse a un profesional antes de la siguiente utilización. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica.
8. Cuando se disponga a limpiar el aparato, retire el cable de alimentación y desenchufe el alimentador de la corriente. En caso contrario, puede sufrir una descarga eléctrica.
9. Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que las cuchillas y el cabezal no están en mal estado. En caso contrario, su mascota podría sufrir lesiones.




Informaciones sobre el producto

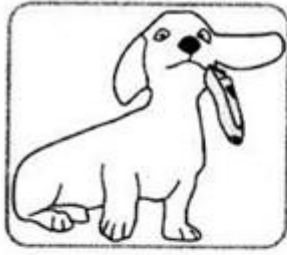


1

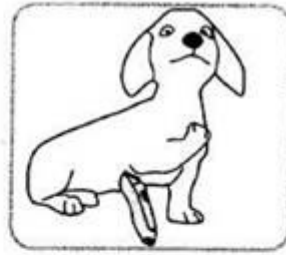


2

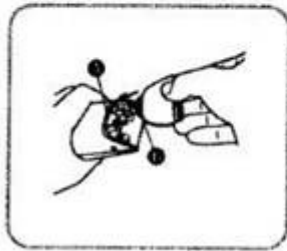


3

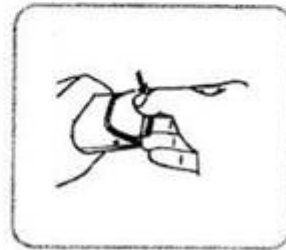


4

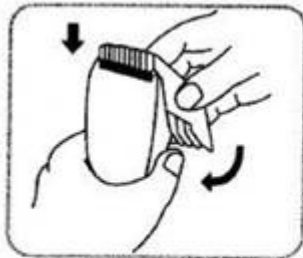

5

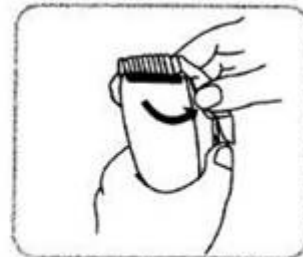


6

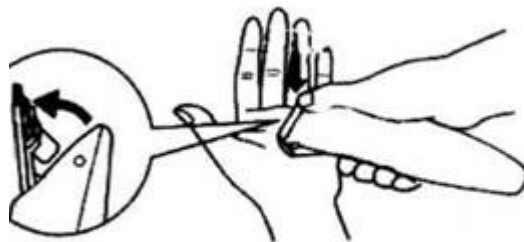


7




Informaciones sobre el producto

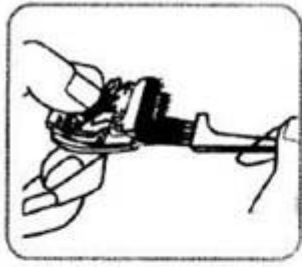


8

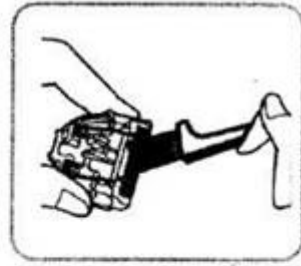

9

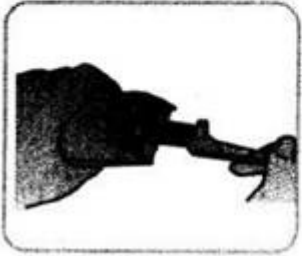

10

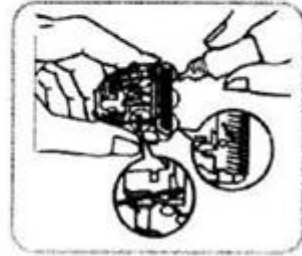

11