



# PET CLIPPER CP 1178

- Máquina cortapelo pequeña
- Funciona con pilas AA
- Adecuada para el esquila parcial

## COMPONENTES

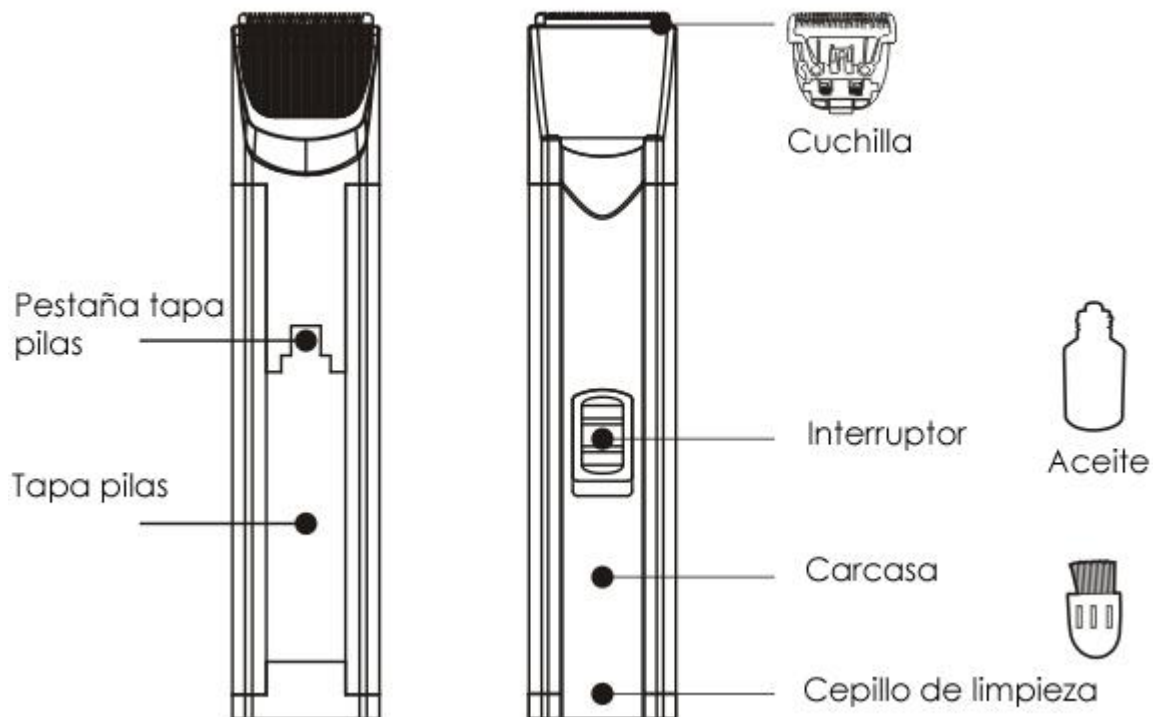

## CAMBIO DE PILAS

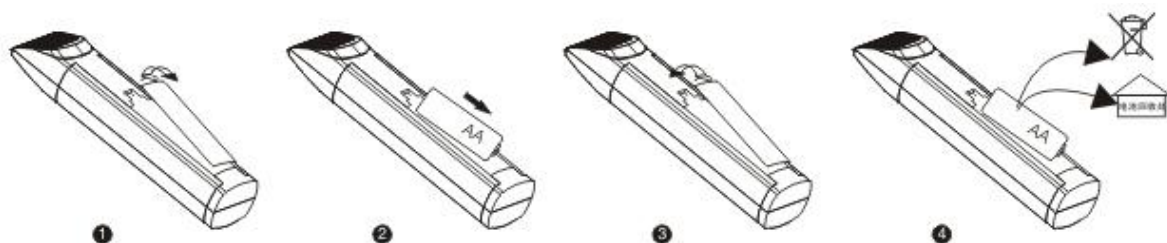

- 1 Presiona la pestaña de la tapa de las pilas para quitarla.
- 2 Introduce las pilas AA.
- 3 Vuelve a colocar la tapa de las pilas con la pestaña hacia arriba.
- 4 Recicla las pilas usadas.

**ATENCIÓN:** las marcas de pilas no reconocidas pueden no dar el resultado deseado con este producto.

## LIMPIEZA Y CUIDADO



Presiona la cuchilla con el dedo pulgar.



Usa el cepillo para limpiar la cuchilla y entre las púas.



Una vez limpia, aplica aceite a lo largo de la cuchilla y colócala en su sitio (asegúrate de que hace clic al fijarla).

## ADVERTENCIA



- No se ha de desmontar este producto bajo ningún concepto.
- No mojar el producto.
- Para limpiar el producto, emplear solo un paño o un jabón con pH neutro.
- No almacenar el producto a más de 40 °C o a menos de 0 °C.

SE RECOMIENDA EL USO DE PILAS RECARGABLES



CE ISO9001

