

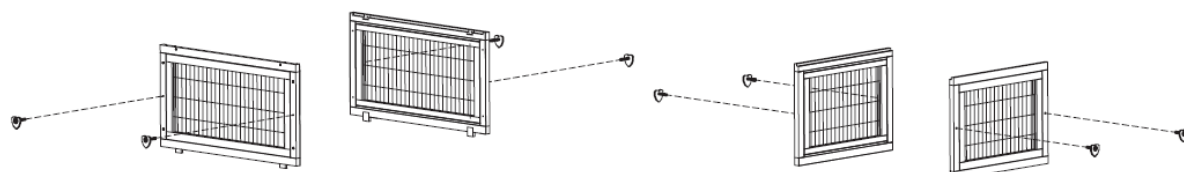


## Instrucciones de montaje del parque de la conejera Outback Variabel

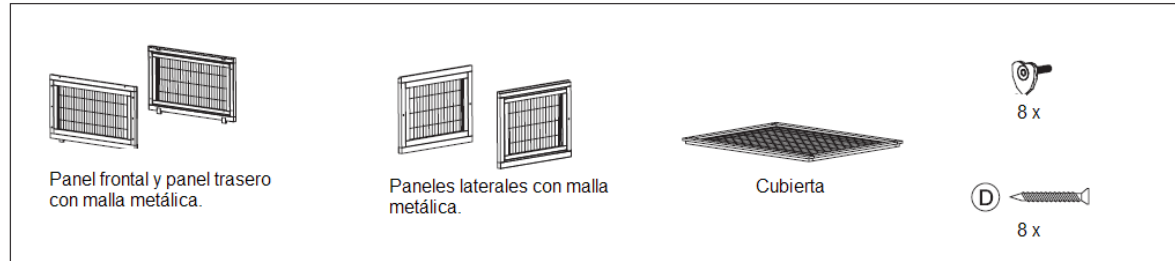


1. Fijar los botones en el panel frontal y en el panel trasero.

2. Fijar los botones en los paneles laterales.

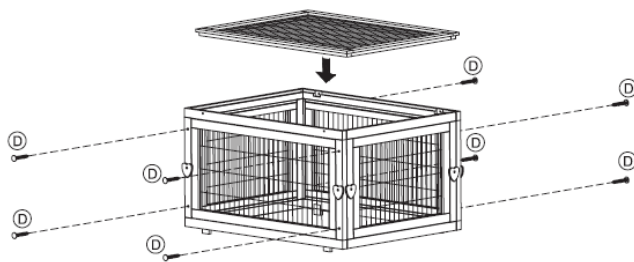

3. Fijar los paneles con los tornillos. Luego colocar la cubierta.

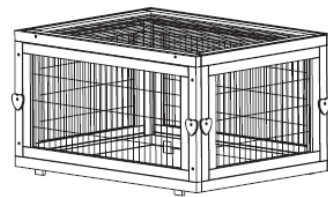

4. Listo.