


Ref. 39512	Caseta Madera "Natura" con Porche	130 x 100 x 105 cm		
----------------------	--	---------------------------	--	--

Pieza N°	Descripción	Medidas	Cantidad	Ref.
1	Listón Lado Izquiero y Derecho	860 x 45 x 30 mm	2	39512-23
2	Panel Central	860 x 770 x 45 mm	1	39512-22
3	Parte Frontal, Izquierda	600 x 959 x 35 mm	1	39512-30
4	Parte Frontal, Derecha	600 x 959 x 35 mm	1	39512-31
5	Pared Trasera, Izquierda	600 x 959 x 35 mm	1	39512-32
6	Pared Trasera, Derecha	600 x 959 x 35 mm	1	39512-33
7	Panel Lateral, Izquierdo	830 x 670 x 35 mm	1	39512-20
8	Panel Lateral, Derecho	830 x 670 x 35 mm	1	39512-21
9	Placas de Suelo (4)	1) 601 x 24 x 422 mm	4	39512-11
		2) 601 x 24 x 437 mm		39512-12
		3) 526 x 24 x 422 mm		39512-13
		4) 526 x 24 x 437 mm		39512-14
10	Placa Tejado, Derecha	690 x 40 x 1013 mm	1	39512-40
11	Placa Tejado, Izquierda	690 x 65 x 1019 mm	1	39512-41
12	Cumbrera	50 x 50 x 1050 mm	1	39512-50


Piezas Pequeñas

Letra	Descripción	Imagen	Cantidad	Ref.
A	Tornillo de Rosca con Tuerca		5	39512-60
B	Tornillo de Rosca con Tuerca		5	
C	Tornillo de Rosca con Tuerca		11	
D	Tornillo Avellanado		6	
E	Tornillo Avellanado		5	
F	Tornillo Avellanado		7	
G	Tornillo Avellanado		3	
	Correa de Verificación, Izquierda y Derecha		2	6235-60 6235-61


1. Una el listón izquierdo y derecho con el panel central (1-2). Después, conecte el panel frontal izquierdo y derecho (3-4) y también el panel trasero izquierdo y el derecho (5-6).

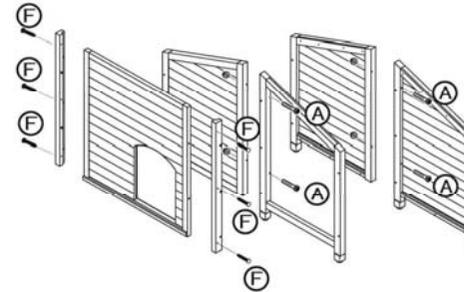

2. Una el panel frontal y trasero con el lateral derecho del panel (8). Después atornille el panel lateral izquierdo así como el panel central. Inserte el suelo.

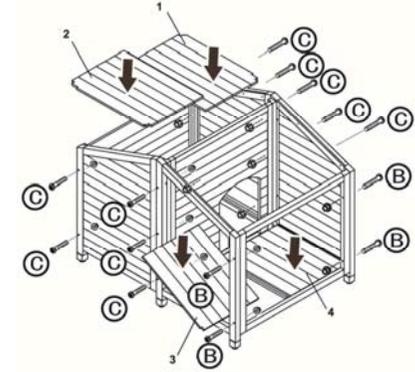

3. Primero, atornille el tejado derecho (10) y después el izquierdo (11). Por último, atornille las cuerdas de verificación en la parte interior izquierda del tejado en cada caso en el panel frontal y en la pared trasera.

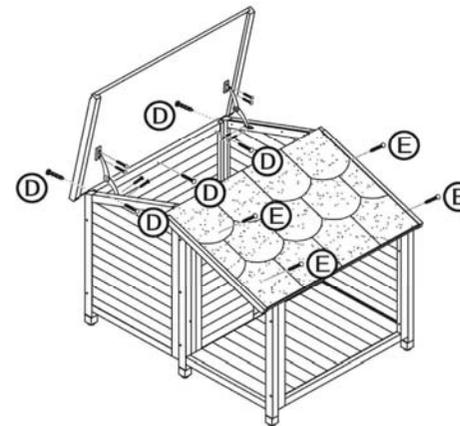

4. Ahora atornille la cumbrera (12).

